

K2 KOMPOSIT

Montagevejledning Hegnslåge (på stål Stolper)



A) Første stolpe nedgraves til frostfri dybde (80-90 cm). Det skal sikres, at bunden er bæredygtig, og at jorden ikke er løs.

Stolpen justeres ind i lod og højde (ca. 3 cm over ønsket højde af hegnsfag), og der fyldes beton i hullet omkring stolpen til ca. 5 cm under terræn. Betonen blandes til en konsistens nærmest som æblegrød.

Når betonen er hældt i hullet, sikres det, at stolpen er i lod og står med korrekt afstand. Der sættes eventuelt stivere på stolpen til at holde den på plads.

Herefter stikkes en pind ned i betonen, og der vibreres op og ned i betonen, indtil den bliver flydende igen. Herved vil betonen flyde ind i eventuelle lommer i jorden.

Det tjekkes igen, om stolpen står i lod og med korrekt afstand. Der efterfyldes med beton, hvis det er sunket meget.

Når betonen er hærdet, må stolpen ikke kunne forskubbes!

(B) Næste stolpe nedgraves som A. Afstanden mellem stolperne skal ved standard låger være 111,5 cm.




C




D

(C) Hængselskinnen monteres. Juster ind, bor for og skru fast med selvskærende skruer. Anslagsskinnen monteres tilsvarende.

(D) Hængselboltene på siden af lågen justeres evt., og låseboltene skrues af.

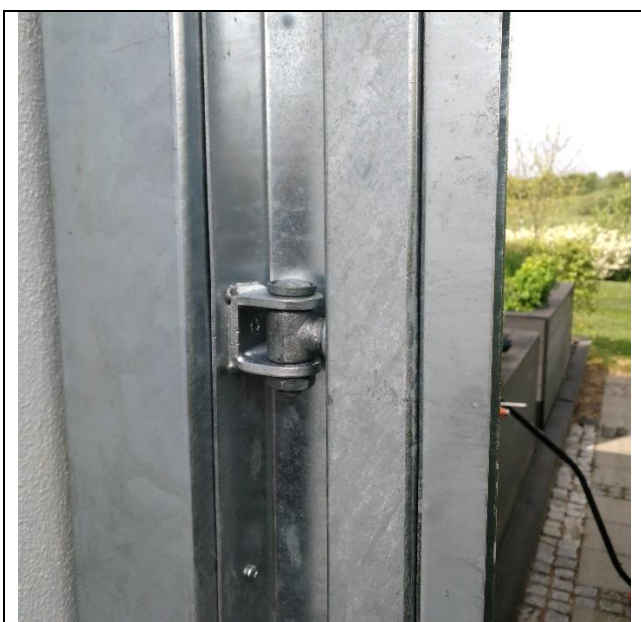


E

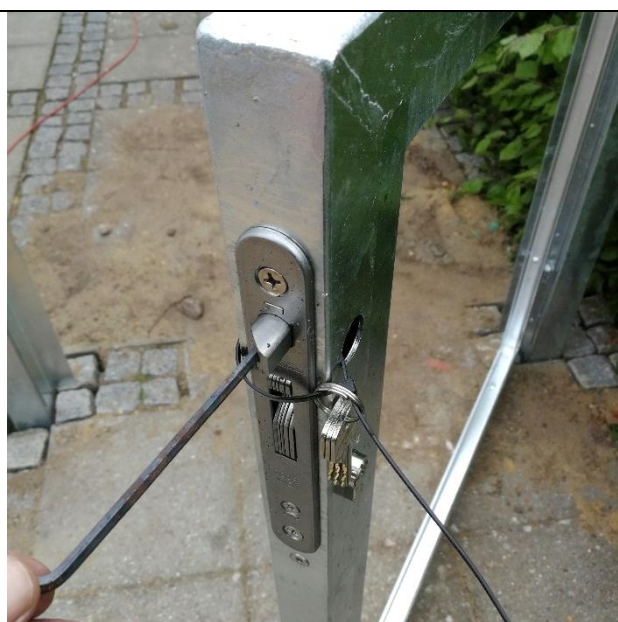

F

(E) Lågen monteres i hængslerne og fastgøres med låseboltene.

(F) Tjek, at låsepalen vender rigtigt og ret om nødvendigt. Hent pdf-fil med vejledning til lås [her](#).

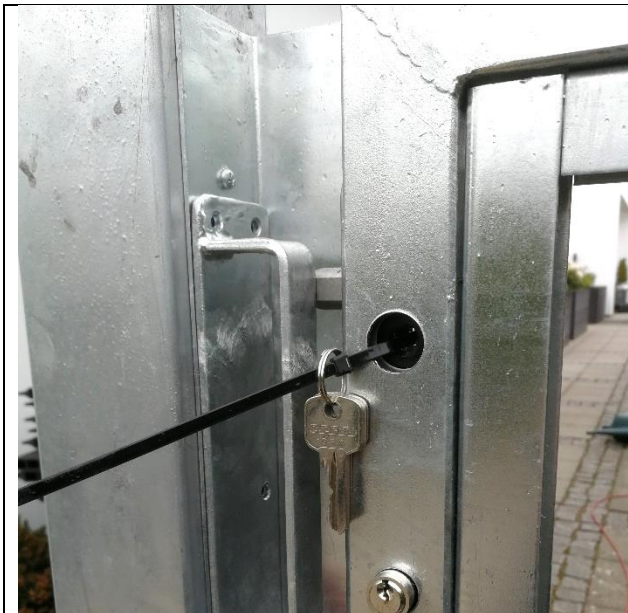

G



H

(G) Hvis afstanden fra lågen til anslagsbøjlen ikke er ok, eller hvis lågen ikke hænger lige, justeres hængselboltene (lågen afmonteres imens).

(H) Unbrakoskruerne på rammen skrues ud (to i toppen og de to øverste på hver side).



I

(I) De indvendige u-skiner vippes ud, og u-skinen i toppen fjernes, så der er åbent foroven. Hegnsbrædder tilpasses evt. i længden og fyldes i u-skinerne (husk 5-7 mm luft i enderne og op mod topskinnen).

Tilpas evt. nederste og øverste bræt på langs, så rækkerne passer i højden til hegnet ved siden af. Slut af med u-skinen i toppen. De fyldte u-skiner vippes nu ind på plads, og unbrakoskruerne skrues i igen. Til sidst (om ikke før) monteres håndtaget.

REKLAMATIONSRET:

Bemærk, at reklamationsretten bortfalder, hvis én eller flere stolper er forskubbet – uanset grund!