


# K2 KOMPOSIT



## Montagevejledning Stålstolper og U-skinner

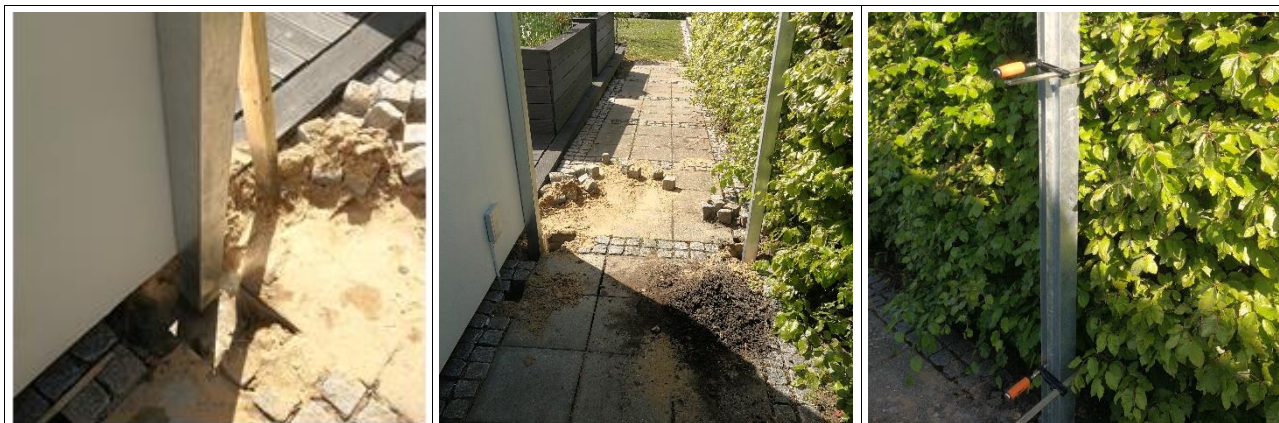

**A**

**B**

**C**

**(A)** Første stolpe nedgraves til frostfri dybde (80-90 cm) og justeres ind i lod og højde (ca. 3 cm over ønsket højde af hegnsfag). Stolpen støbes fast i beton med en konsistens nærmest som æblegrød.

Betonen vibreres/stampes lagvis, indtil overfladen er ca. 5 cm under terræn.

**(B)** Næste stolpe nedgraves som A. Afstanden mellem stolperne udmåles med top- og bundskinne.

**(C)** Første sideskinne fastholdes i den rigtige højde med skruetvinger. Den lukkede ende skal vende nedad.



**D**

**E**

**F**

**(D)** Der bores for gennem de eksisterende huller i sideskinnen, og den skrues fast på stålstolpen med selvskærende skruer. Næste sideskinne monteres – brug evt. bundskinnen og et vaterpas til at styre højden.

**(E)** Bundskinnen monteres. Fyld hegnsbrædder i U-skinnerne (ikke vist) – skær evt. et lille hak i det nederste bræt for at gøre plads til skruen, der holder bundskinnen.

**(F)** Topskinnen monteres og fastgøres med skruer i hjørnerne. Tilpas om nødvendigt det øverste hegnsbræt, så det ender ca. 2 mm under overkant sideskinne. Slut af med at montere toppe på stolperne.