


K2 KOMPOSIT

Montagevejledning Terrassefliser



Ved lægning af terrassefliser er der nogle grundlæggende krav, der **skal** være opfyldt, før man kan gå i gang:

1. Bunden skal være **helt fast**, dvs. af beton, asfalt eller lignende.
2. Bunden skal være **helt jævn**, så terrassefliserne ikke kan vippe.
3. Bunden skal kunne **aflede vand**, idet der ikke må kunne stå vand under terrassefliserne.

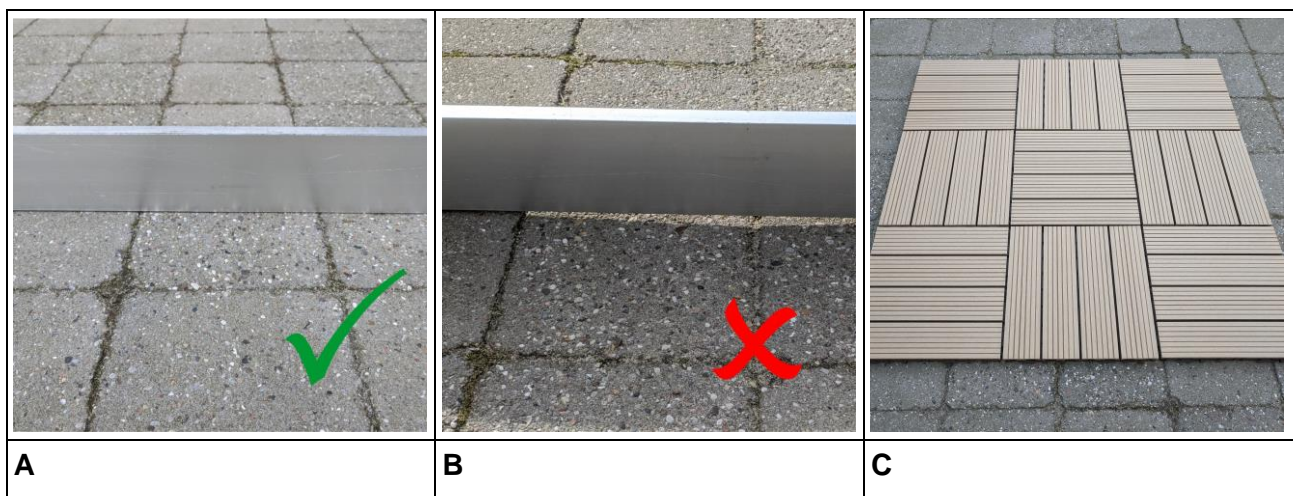

Start med at tjekke bunden med en retskinne **(A)**.

Ujævnheder af enhver art **(B)** skal udbedres, før terrassefliserne lægges. Det er ikke nok at strø sand ud, da bunden skal være helt fast.

Terrassefliserne klikkes sammen i det ønskede mønster **(C)**.

Terrassefliserne kan lægges på alle ønskelige måder, idet alle kanter passer sammen.

Terrassefliserne kan saves til i størrelse – men husk at se efter skruer på bagsiden.