


K2 KOMPOSIT



Montagevejledning Stålstolper og U-skinner

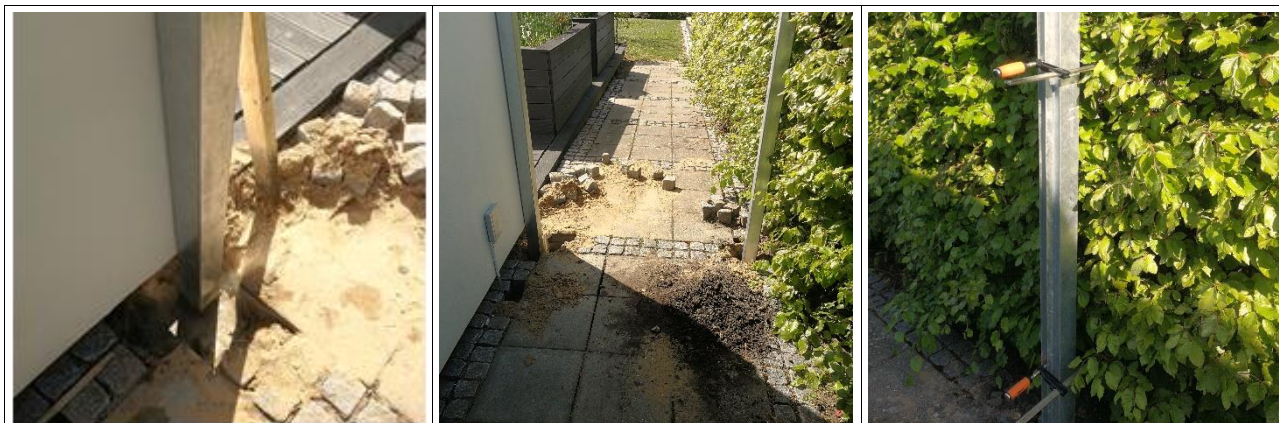

A

B

C

(A) Første stolpe nedgraves til frostfri dybde (80-90 cm) og justeres ind i lod og højde (ca. 3 cm over ønsket højde af hegnsfag). Stolpen støbes fast i beton med en konsistens nærmest som æblegrød.

Betonen vibreres/stampes lagvis, indtil overfladen er ca. 5 cm under terræn.

(B) Næste stolpe nedgraves som A. Afstanden mellem stolperne udmåles med top- og bundskinne.

(C) Første sideskinne fastholdes i den rigtige højde med skruetvinger. Den lukkede ende skal vende nedad.



D

E

F

(D) Der bores for gennem de eksisterende huller i sideskinnen, og den skrues fast på stålstolpen med selvskærende skruer. Næste sideskinne monteres – brug evt. bundskinnen og et vaterpas til at styre højden.

(E) Bundskinnen monteres. Fyld hegnsbrædder i U-skinnerne (ikke vist) – skær evt. et lille hak i det nederste bræt for at gøre plads til skruen, der holder bundskinnen.

(F) Topskinnen monteres og fastgøres med skruer i hjørnerne. Tilpas det øverste hegnsbræt, så det ender ca. 5 mm under overkant sideskinne. Slut af med at montere toppe på stolperne.