


Montagevejledning galvaniserede / pulverlakerede stål Stolper og U-skinner

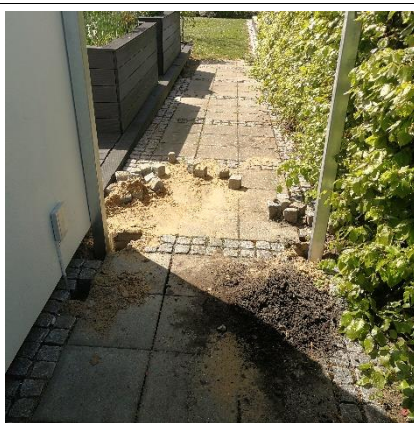

A



B



C

(A) Første stolpe nedgraves til frostfri dybde (80-90 cm). Det skal sikres, at bunden er bæredygtig, og at jorden ikke er løs.

Stolpen justeres ind i lod og højde (ca. 3 cm over ønsket højde af hegnsfag), og der fyldes beton i hullet omkring stolpen til ca. 5 cm under terræn. Betonen blandes til en konsistens nærmest som æblegrød.

Når betonen er hældt i hullet, sikres det, at stolpen er i lod og står med korrekt afstand. Der sættes eventuelt stivere på stolpen til at holde den på plads.

Herefter stikkes en pind ned i betonen, og der vibreres op og ned i betonen, indtil den bliver flydende igen. Herved vil betonen flyde ind i eventuelle lommer i jorden.

Det tjekkes igen, om stolpen står i lod og med korrekt afstand. Der efterfyldes med beton, hvis det er sunket meget.

Stolpen må ikke kunne forskubbes!

(B) Næste stolpe monteres som pkt. (A). Afstanden mellem stolperne udmåles med top-/bundskinne eller et bræt i samme længde.

Ønskes anden længde på hegnsfagene, kan både skinner og brædder kortes op. Man bør dog altid efterbehandle med zinkspray eller maling, hvor der er skåret i stålemnerne, da der ellers vil kunne dannes rust.

(C) Sideskinne fastholdes i den rigtige højde med skruetvinger. Den lukkede ende skal vende nedad.



D



E



F

(D)

Sideskinnerne skrues fast på stål Stolperne med selvskærende skruer. Skruerne kan skære i stål uden forboring, men for at lette montagen kan man bore for.

Skru ikke skruerne for hårdt til – du risikerer, at skruet hovedet vrider af. Brug gerne momentindstillingen på skruemaskinen.

Brug bundskinnen eller et afstandsbræt og et vaterpas til at styre højden.

(E) Bundskinnen monteres ved at holde skinnen op om sideskinnen og skrue den fast i alle fire hjørner.

Til montering af sorte pulverlakerede bundskinner anbefales det at bruge sorte selvskærende skruer med gummipakning.

Fyld hegnsbrædder i U-skinnerne (ikke vist) – skær evt. et lille hak i det nederste bræt for at gøre plads til skruen, der holder bundskinnen.

Tilpas det øverste hegnsbræt, så det ender min. 5 mm under overkant sideskinne.

(F) Topskinnen monteres og fastgøres med skruer i alle fire hjørner.

Til montering af sorte pulverlakerede topskinner anbefales det at bruge sorte selvskærende skruer med gummipakning.

Slut af med at montere toppe på stolperne.

Generelt:

Det anbefales at opbevare stålemnerne tørt indtil montagen, da fugtpåvirkning vil kunne påvirke overfladen på galvaniseringen og give hvidrust eller mærker. Undgå at opbevare emnerne direkte på jord eller på fugtigt træ, da det vil give mærker i galvaniseringen.

Det anbefales at beholde den beskyttende indpakning (hvor det medfølger) på pulverlakerede emner for at minimere risikoen for ridser, ligesom det anbefales at opbevare emnerne på paller eller strøer for at undgå sand og skidt, som kan give ridser.

Til montering af sorte pulverlakerede bund- og topskinner anbefales det at bruge sorte selvskærende skruer med gummipakning.

Der skal bruges rustbeskyttende zinkspray henholdsvis sort maling på snitfladen, hvis emnerne skæres eller slibes.

Metalspåner fra boring eller vinkelsliber fjernes fra emnerne samt fra fliser eller belægning, da de vil give rustpletter.

REKLAMATIONSRET:

Bemærk, at reklamationsretten bortfalder, hvis én eller flere stolper er forskubbet – uanset grund!